


Kopplingsanvisning – GSM Larm V3

I toppen av tanken monteras apparatlådana, en till varje pump. Det betyder att LPS2000D har två apparatlådor och LPS2000Q 4 apparatlådor.

Funktionerna hos respektive apparatlåda är separerad och de fungerar oberoende av varandra.

Obs, 230V larmutgångar får ej kopplas ihop. J4 plint 2

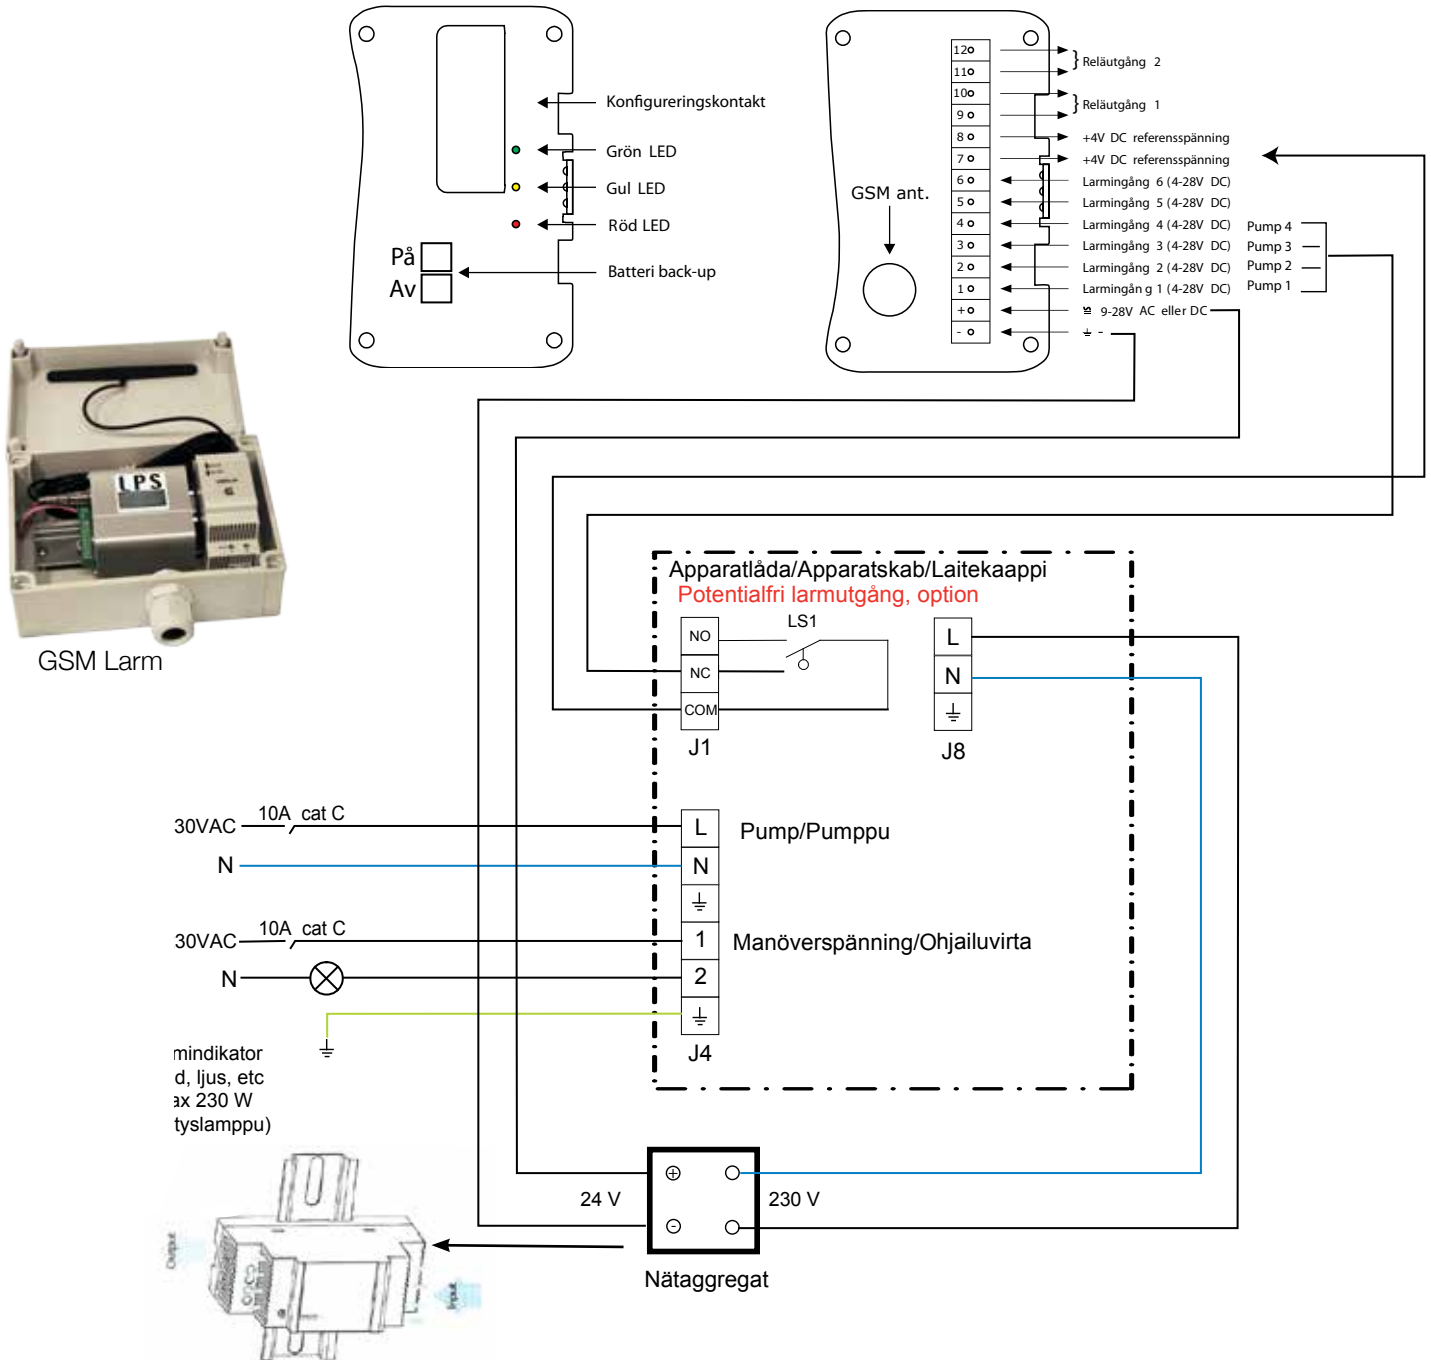

GSM Larmet

GSM larm

1. Teckna ett abonnemang. Comlink rekommenderar Telia, M2M, Telematik Tal. (Kontantkort kräver regelbunden påfyllning). Ett standard SIMkort skall användas.
2. Montera simkortet. Konfigurera med fördel modemmet före installation. Använd då medföljande nätadapter. Se Comlinks manual för tillvägagångssätt.
3. Montera modemmet intill apparatlådorna i pumpstationen.
4. Montera externt matningskit. (796810) Säkring F1, Plint J8 och kabelförskruvning i apparatlådan som ska mata GSM-larmet. Installatören kan välja att mata GSM-larm från annan källa.
5. Koppla larmsignalerna från potentialfri larmutgång i apparatlåda 1-4 (pump 1-4) till larmingång 1-4 på GSM-modemet.
6. Tänk på att aktivera batteri back-up (om detta har valts).



Potentialfri larmutgång

1. Montera reläet i sockeln LS1 och lås med bygeln.
2. Borra och sätt i kabelgenomföringen.
3. Anslut larmledningen till sockeln J1

